


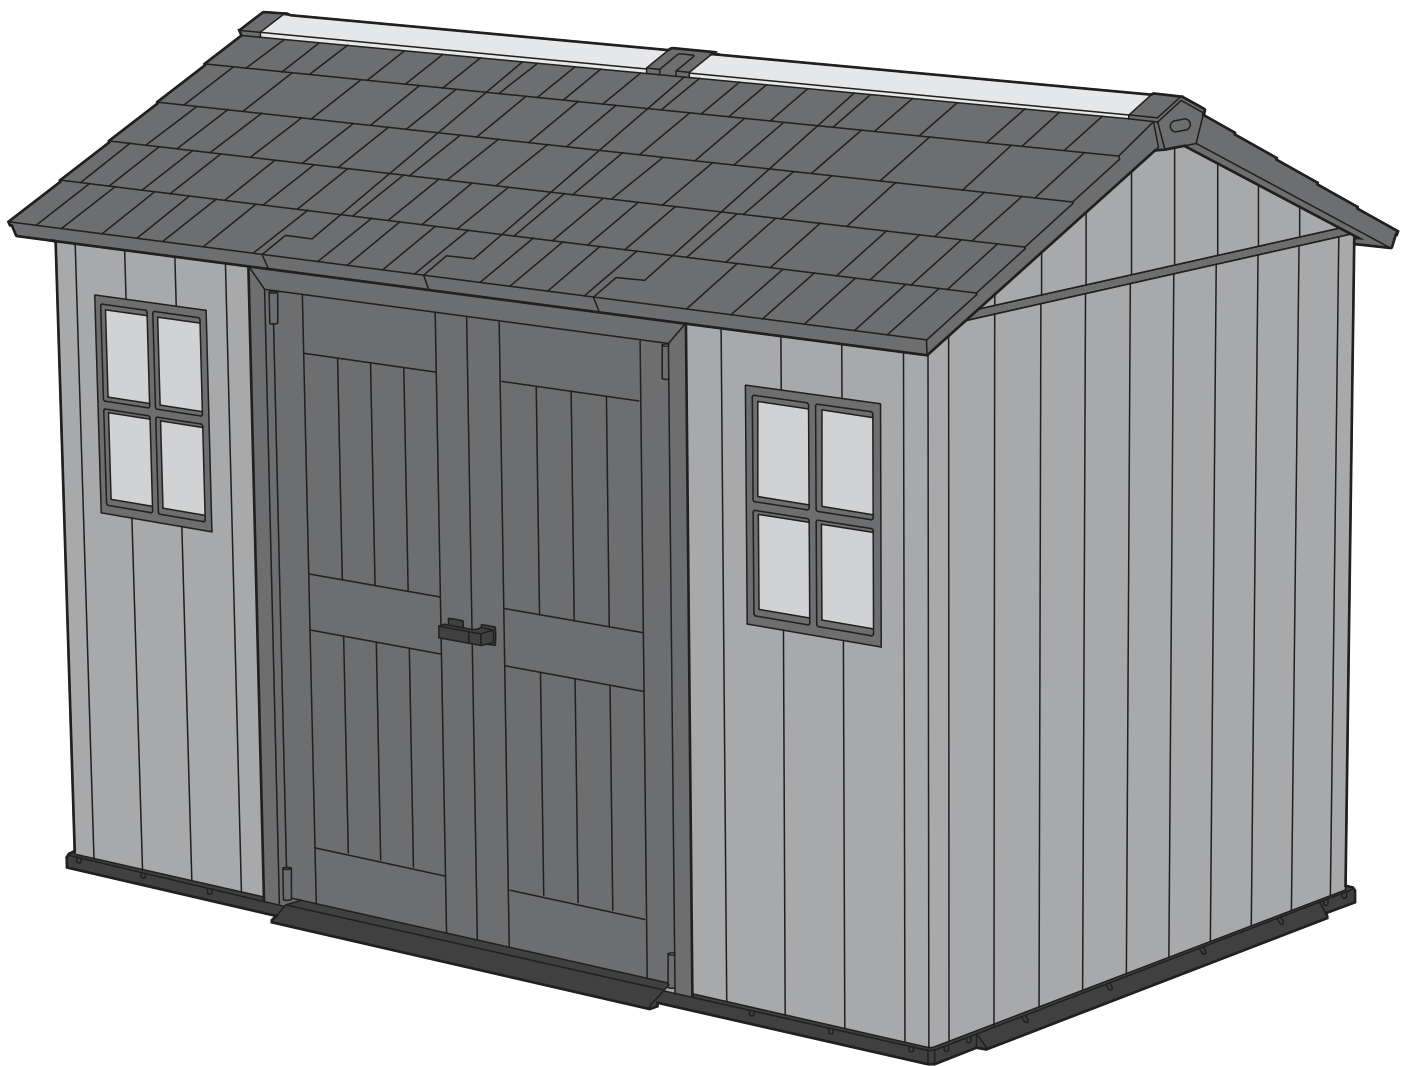

OAKLAND 1175SD

נספח להוראות ההרכבה



A-1411 581332

מקיט המוצר: 17204172 / 17204253



לסיוע בהרכבה או לבקשת חלקים חסרים,
אנא הכנס לאתר האינטרנט שלנו בכתובת
www.keter.com
או צור קשר עם שירות הלקוחות.
כתר פלסטיק בע"מ
טל. 1-700-706-015





⚠️ לפני תחילת ההרכבה

קרא את הנחיות הזהירות והבטיחות במדריך זה. וודא שאין חלקים חסרים או פגומים לפני תחילת ההרכבה. עיין בכל הוראות ההרכבה. הרכב את כל החלקים בהתאם להנחיות במדריך זה. אל תדלג על אף שלב.

הכנת שטח ההרכבה


יישר את פני השטח.

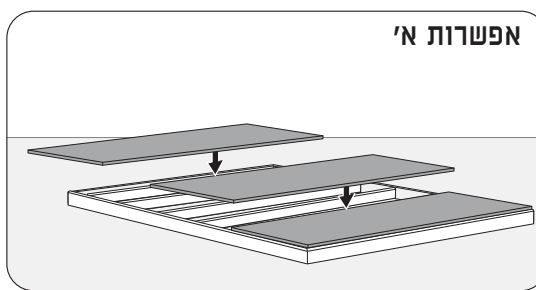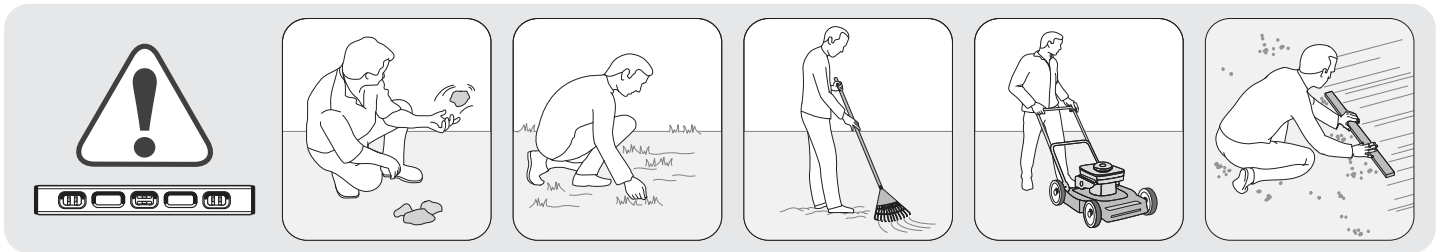

המלצה:

בנה תשתית בטון או עץ כבסיס למחסן.

המידות החיצוניות של הרצפה הן:

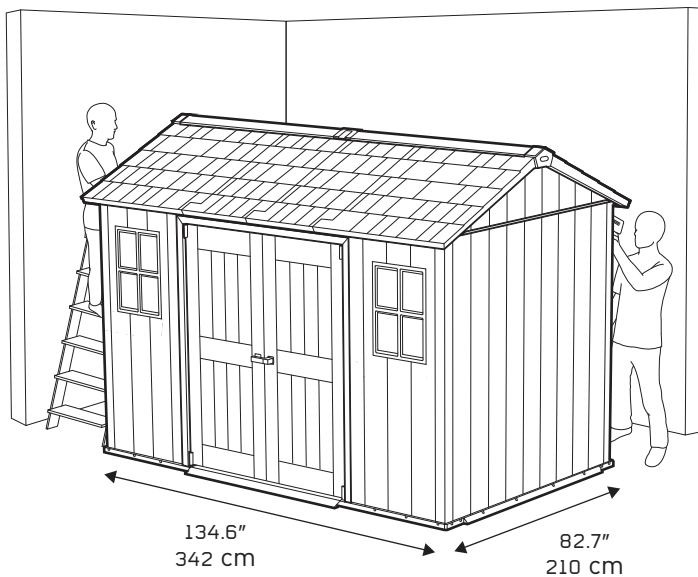

על מנת לאפשר גישה במהלך ההרכבה,


הקפד להשאיר מספיק מקום סביב חלקו החיצוני של שטח הרכבת המחסן.

כלים נדרשים





מספר השלב

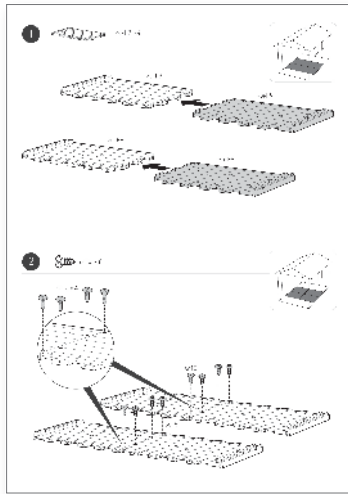

מספר העמוד



יש לעקוב אחרי חוברת הוראות ההרכבה באנגלית. התרגום בעברית מצורף בנספח זה, מתייחס למספר העמוד ושלב ההרכבה.

חלקי המחסן - עמוד 4

הוצא את כל החלקים מהאריזה/ות ופרוש אותם על משטח עבודה נקי. על כל חלק מופיעות אותיות סימון לזיהוי קל. חלקי רצפה | חלקי דפנות | חלקי דלת | חלקי גג | חלקי חלון | חלקי מתכת | חלקים קטנים | ברגים האריזה עשויה להכיל חלקים קטנים עודפים לשימוש כחלקי חילוף.
הערה: בשל שונות בייצור, גודל המחסן המורכב בפועל עשוי להיות שונה מעט מהמידות המצויינת. ההרכבה דורשת שני אנשים.



הרכבת הרצפה - עמוד 7

שלבים 5,6 - חזית

הרכבת הדפנות - עמוד 10

שלב 7 - חזית, חלק חיצוני

שלב 8 - חזית, עוצמה נמוכה

שלב 9 - חזית

שלב 10 - חזית

שלבים 11,12 - חזית

שלב 14 - חזית

שלב 20 - הברג מבפנים

שלב 21,31 - צד פנימי

הרכבת הגג - עמוד 25

שלב 35 - צד חיצוני, צד פנימי

שלב 66 - קדחי הכנה

הרכבת הדלתות - עמוד 45

שלבים 77, 82 - שמאל

שלב 83 - יישר את הדלתות רק לאחר שהמחסן מוקם במקומו הסופי

שלב 84, 85 - הברג בפנים

הרכבת החלון - עמוד 53

שלב A+B - הרכב מבפנים, הברג מבפנים

עמוד 56 - משקל מקסימאלי 5 קג

מחסן זה אינו דורש תחזוקה. צבע או לכה אינם נחוצים.



הנחיות צביעה - עמוד 57

המוצר עשוי מתערובת יחודית המאפשרת לצבוע את הלוחות המוברשים. ניתן להשתמש במוצר כפי שהוא או שניתן לצבוע את הקירות של המחסן על מנת להתאים אותו לגינה שלך לפני צביעה יש להתחסן להנחיות הבטיחות המפורטות להלן:

- סוג הצבע: הקירות ניתנים לצביעה בצבע אקרילי על בסיס מים המתאים לשימוש חוץ. מומלץ להשתמש בגוונים חלקים בהירים בגימור סאטן או ברק חלקי. יש להתיעץ עם יועץ צבע מקצועי.
- הצביעה: יש להשתמש במברשת רולר ולצבוע את הקירות היבשים. אין לצבוע את החריצים שבקירות
- אל תצבע את הגג, הרצפה, את מחברי הפינה או כל חלק אחר שאיננו מוברש
- שים לב: צבע דורש תחזוקה. לאחר זמן מה יהיה צורך בצביעה חוזרת
- לבטיחותך - קרא את הנחיות הבטיחות של ספק הצבע ושים לב לעבוד בהתאם



אפשרות קיבוע המחסן לקרקע - עמוד 59

קבע את המחסן לקרקע באמצעות קדיחת חורים ברצפת המחסן במקומות המסומנים והברגת הרצפה לקרקע בעזרת ברגים מתאימים (ברגים אינם כלולים).

הנחיות זהירות ובטיחות

- המחסן מיועד לצרכי אחסון בלבד. הוא אינו מיועד למגורים.
- מומלץ בחום לקבע את המחסן לחפץ נייח או לעגן אותו קרקע באמצעות קדיחת חורים ברצפת המחסן (במקומות המסומנים) והכנסת ברגים מתאימים לקרקע (ברגים אינם כלולים).
- אל תנסה להרכיב את המחסן בימים סוערים או קרים.
- בדוק מדי פעם את המחסן על מנת להבטיח את יציבותו ואת יישור השטח עליו הוא ניצב.
- היה זהיר בעת טיפול בחלקים בעלי קצוות מתכת חדים.
- בעת הרכבת המחסן או הטיפול בו, עשה שימוש רק בכלים המפורטים במדריך זה.
- תמיד עטה כפפות עבודה, הרכב משקפי מגן, ולבש חולצות בעלות שרוולים ארוכים במהלך הרכבת המחסן או ביצוע פעולות תחזוקה בו.
- הימנע משימוש במסכת דשא או בחרמש מכאני בקרבת המחסן.
- הרכב משקפי מגן והקפד להישמע תמיד להוראות היצרן בזמן השימוש בכלים חשמליים.
- שטוף את המחסן בעזרת צינור גינה או חומרי ניקוי עדינים. אל תשתמש במברשת קשה או חומרי ניקוי חריפים, לרבות מסירי שומנים וחומרי ניקוי על בסיס שמן או אצטון, כיון שאלה עלולים להכתים את המחסן או לגרום לו נזק.
- אל תאחסן במחסן חפצים חמים, כגון גריל או מבער שהיו בשימוש לאחרונה, או כימיקלים נדיפים.
- הימנע מהשענת חפצים כבדים כנגד קירות המחסן כיון שהדבר עשוי לגרום לעיוותים.
- שמור על גג נקי משלג מצטבר ומעלים. כמויות גדולות של שלג על הגג עלולות לפגוע במחסן, ולסכן את הנכנסים אליו.
- כיווני הרוח מהווה שיקול חשוב בעת קביעת מיקום המחסן. צמצם את חשיפת המחסן לרוח בכלל, ואת חשיפת הדלת בפרט. סגור ונעל את הדלתות בזמן שהמחסן אינו בשימוש למניעת נזקי רוח.
- אל תעמוד על הגג.
- היועץ ברשויות המקומיות לבדיקת הצורך בהיתרים לשם הקמת המחסן.

אחריות מוגבלת לשנתיים

מחסן כתר שברשותך ("המוצר") יוצר מחומרים איכותיים וניתנים למיחזור תחת פיקוח ובקרה קפדניים. במקרה של בעיה במוצר, נא פנה אל שירות הלקוחות של כתר באתר כתר (www.keter.com) או בטלפון. אחריות זו מכסה כשל במוצר שהוא תוצאה של ליקוי בייצור או בחומרים, וזאת לתקופה של שנתיים ימים ממועד הרכישה המקורית (המונח "ליקוי" מוגדר כפגם הפוגע בשימוש במוצר).

אחריות זו אינה מכסה ליקויים שהם תוצאה של בלאי סביר ורגיל, לרבות אך לא רק, התפוררות, שריטות, או שברים שנגרמו במהלך השימוש, שינוי צבע או דהייה, חלודה, שימוש בלתי סביר, התעללות, הזנחה, שינויים, צביעה, הזזה, שינוע או העתקת המחסן, "נזקי טבע", לרבות אך לא רק, ברד, כל סוג של סערה, שטפון ואש, ונזקים תוצאתיים ועקיפים.

הרכבה וטיפול שלא בהתאם להמלצות, להנחיות ולמגבלות המתוארות במדריך למשתמש של המוצר, ושימוש לצרכים מסחריים או ציבוריים, יהפכו אחריות זו לבטלה.

כתר אינה אחראית לכל נזק שייגרם לצדדים שלישיים, ולנזק שייגרם לחפצים בתוך או בסביבת המחסן או לאובדנם. לאחר הצגת הוכחת רכישה ועדות בדבר הכשל הנטען במוצר, וכפוף לדיווח על הכשל תוך זמן סביר, כתר, עפ"י שיקול דעתה הבלעדי, תחליף חלקים פגומים של המוצר, או תזכה אותך זיכוי יחסי ממחיר הרכישה מופחת על בסיס משך תקופת האחריות.